

# Инструкции и детали

## Распределительные

### клапаны

### цвета/катализатора



334096D  
RU


Для подачи краски, катализатора, растворителя и кислоты в электронную систему дозирования ProMix® PD2K с опцией смены красок.  
Только для профессионального использования.



#### Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите все содержащиеся в руководстве к комплекту смены цветов и в руководстве к дозатору PD2K предупреждения и инструкции. **Сохраните эти инструкции.**

*Артикулы моделей и максимальное рабочее давление см. на стр. 3.*

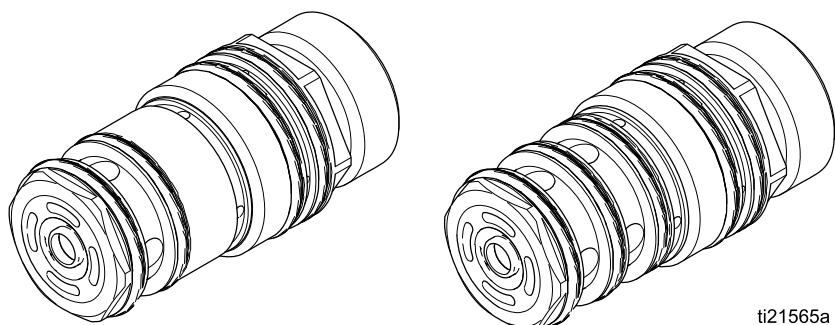

# Contents

Сопутствующие руководства .....	3
Модели.....	3
Ремонт .....	4
Разборка .....	4
Повторная сборка .....	5
Детали .....	6
Детали клапанов низкого давления .....	6
Детали клапанов высокого давления .....	8
Руководство по выбору размера уплотнительного кольца .....	10
Технические данные .....	12
Для заметок .....	13
Стандартная гарантия компании Graco .....	14

# Сопутствующие руководства

Руководство №	Описание
3A2800	Руководство по ремонту дозатора PD2K и спецификация деталей, ручные системы
332457	Руководство по установке дозатора PD2K, ручные системы
332562	Руководство по эксплуатации дозатора PD2K, ручные системы
3A2801	Инструкции по эксплуатации смесительного коллектора и спецификация деталей

Руководство №	Описание
332339	Руководство по ремонту насоса и спецификация деталей
332455	Инструкции по эксплуатации комплектов смены цветов и спецификация деталей
332456	Инструкции по эксплуатации комплектов 3-го и 4-го насосов и спецификация деталей

## Модели

№ комплекта	Серия	Описание комплекта	Максимальное рабочее давление воздуха	Максимальное рабочее давление жидкости
<b>Комплекты клапанов низкого давления</b>				
24T441	A	Нециркуляционный	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	2,068 МПа (20,68 бара, 300 фунтов на кв. дюйм)
24T442	A	Циркуляционный	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	2,068 МПа (20,68 бара, 300 фунтов на кв. дюйм)
26A263	A	Нециркуляционный, совместимый с растворителем	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	2,068 МПа (20,68 бара, 300 фунтов на кв. дюйм)
<b>Комплекты клапанов высокого давления</b>				
24T581	A	Нециркуляционный	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	10,34 МПа (103,4 бара, 1500 фунтов на кв. дюйм)
24T582	A	Циркуляционный	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	10,34 МПа (103,4 бара, 1500 фунтов на кв. дюйм)
25A289	A	Нециркуляционный, совместимый с растворителем	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	10,34 МПа (103,4 бара, 1500 фунтов на кв. дюйм)
24T583	A	Нециркуляционный, совместимый с кислотой	0,7 МПа (7,0 бара, 100 фунтов на кв. дюйм)	10,34 МПа (103,4 бара, 1500 фунтов на кв. дюйм)

# Ремонт

## Разборка

1. Снимите давление согласно инструкциям в руководстве по эксплуатации дозатора PD2K.
2. Удалите клапан из коллектора согласно инструкциям, описанным в руководстве к комплекту для смены цветов. Осмотрите уплотнительное кольцо круглого сечения коллектора 111450 или 106152.
3. Удерживайте корпус седла (2) равномерно с помощью накидного гаечного ключа. Установите гаечный ключ на плоские поверхности корпуса поршня (5), чтобы отвинтить его от корпуса седла.
4. Извлеките пружину (11).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Клапаны высокого давления имеют две пружины (11 и 21).

5. Удалите два наружных уплотнительных кольца (16) и внутреннее уплотнительное кольцо (20) из корпуса поршня (5).
6. С помощью инструмента 24U236 (111, поставляется с комплектом клапанного коллектора) или набор инструментов 25D980 отвинтите седло клапана (1) от корпуса седла (2).

7. Отвинтите шар (3) от штока (4), установив гаечный ключ на плоские поверхности шара.
8. Сдвиньте блок поршня и штока (4) и удалите его из корпуса седла (2). Снимите уплотнительное кольцо поршня (18).
9. С помощью инструмента 24U236 (111) или набор инструментов 25D980 отвинтите опорную шайбу с уплотнением (9) от корпуса седла (2).
10. Извлеките уплотнительное кольцо (19) из корпуса седла (2).
11. С помощью небольшой отвертки вытолкните уплотнение и фиксатор (7) из корпуса седла (2) с противоположного конца. Извлеките уплотнительное кольцо (14) из корпуса седла (2).
12. Извлеките уплотнительные кольца (15) из корпуса седла (2).

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Циркуляционные клапаны имеют три уплотнительных кольца (15). Нециркуляционные клапаны – только два.


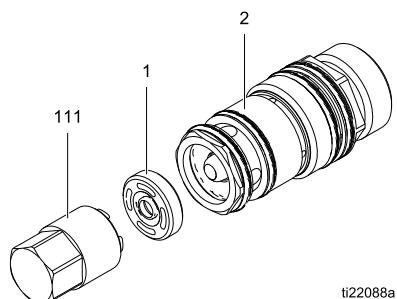


Figure 1 Удаление седла клапана

## Повторная сборка

- Установите уплотнительные кольца (15) на корпусе седла (2).
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Циркуляционные клапаны имеют три уплотнительных кольца (15). Нециркуляционные клапаны – только два.
- Нанесите смазочный материал на уплотнительное кольцо (14) и установите его в корпус седла (2).
- Нанесите смазочный материал на П-образный уплотнитель в блоке уплотнения и фиксатора (7). Установите в корпусе седла (2) таким образом, чтобы кромки П-образного уплотнителя были направлены в корпус седла.
- Установите уплотнительное кольцо (19) в корпусе седла (2).
- С помощью инструмента 24U236 (111) или набор инструментов 25D980 привинтите опорную шайбу с уплотнением (9) к корпусу седла (2). Затяните с усилием 2,2 Н·м (20 дюймофунтов).
- Установите уплотнительное кольцо (18) на поршень.
- Нанесите смазочный материал на поршневой шток (4) и сдвиньте его в корпус седла (2).
- Нанесите резьбовой герметик средней прочности (синего цвета) на шар (3). Установите гаечный ключ на плоские поверхности шара и привинтите шар к штоку (4). Затяните с **максимальным** усилием 0,5 Н·м (5 дюймофунтов).

- Нанесите смазочный материал на шар и внутреннюю поверхность корпуса седла (2). С помощью инструмента 24U236 (111) или набор инструментов 25D980 привинтите седло клапана (1) к корпусу седла (2). Затяните с усилием 2,2 Н·м (20 дюймофунтов).
- Нанесите смазочный материал на уплотнительное кольцо (20) и установите его в корпус поршня (5).
- Установите уплотнительные кольца (16) на корпусе поршня (5).
- Нанесите смазочный материал на внутреннюю поверхность корпуса поршня (5) и уплотнительное кольцо (18).
- Установите пружину поршня (11). Только в клапанах высокого давления: установите вторую пружину поршня (21).
- Привинтите корпус седла (2) к корпусу поршня (5). Затяните с **максимальным** усилием 0,5 Н·м (5 дюймофунтов).
- Нанесите смазочный материал на наружные уплотнительные кольца (15, 16).
- Сдвиньте собранный клапан в коллектор таким образом, чтобы корпус седла (2) был направлен в коллектор.
- Клапан можно возвращать в эксплуатацию.

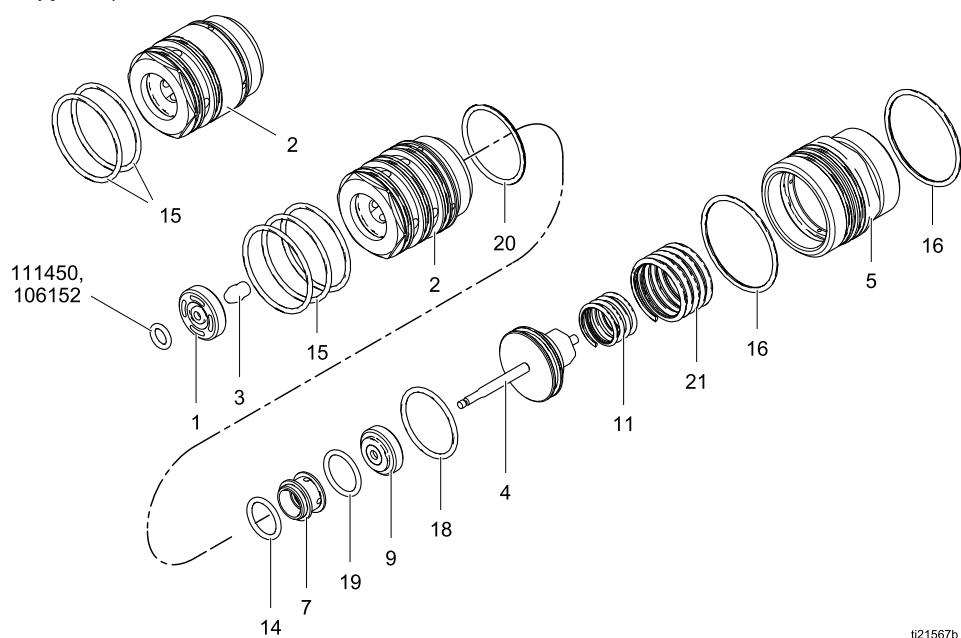

it21567b

Figure 2 Блок клапана (представлен циркуляционный клапан высокого давления)


# Детали

## Детали клапанов низкого давления

Циркуляционный клапан низкого давления (арт. № 24T442) (представлен)

Нециркуляционный клапан низкого давления (арт. № 24T441) (см. подробную схему вверху слева)

Нециркуляционный клапан высокого давления, совместимый с кислотой (арт. № 26A362) (см. подробную схему вверху слева)

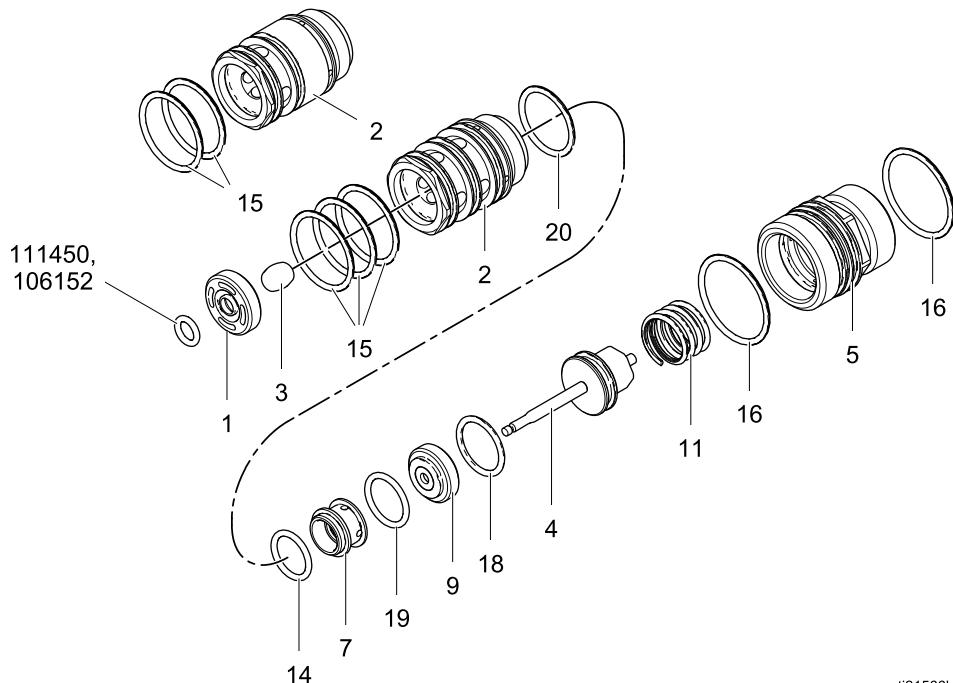

ti21566b

Справ. №	Арт. №	Описание	Кол-во
1	16N244	СЕДЛО, клапан; ПЭЭК	1
2	16N245	КОРПУС, седло, циркуляционный клапан; ПЭЭК; только 24T442	1
	16N275	КОРПУС, седло, нециркуляционный клапан; ПЭЭК; только 24T441 и 26A362	1
3	16N247	ШАР, клапана; нержавеющая сталь	1
4	24T530	БЛОК, поршень и шток; нержавеющая сталь, алюминий	1
5	16N252	КОРПУС, поршня; алюминий	1
7	24T533	УПЛОТНЕНИЕ И ФИКСАТОР; СВМПЭ и ПЭЭК	1
9	24T534	ОПОРНАЯ ШАЙБА С УПЛОТНЕНИЕМ; СВМПЭ и алюминий	1
11	16W502	ПРУЖИНА, поршень	1
14*	113746	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
14+	110084	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; перфтор-каучук; только 26A362	1
15*	117559	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое; только 24T442	3
	117559	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое; только 24T441	2
15+	128530	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; перфтор-каучук; только 26A362	2
16*+	121370	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	2
18*+	116768	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
19*+	117517	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
20*+	16D530	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1

## Детали

\* Детали, входящие в комплект уплотнительных колец 24T847 (приобретается отдельно). В состав комплекта входят 3 детали № 15 и уплотнительное кольцо коллектора 111450. См. [Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов низкого давления, page 10.](#)

+ Детали, входящие в комплект уплотнительных колец 26A363 (приобретается отдельно). В состав комплекта входят 3 детали № 15 и уплотнительное кольцо коллектора 106152. См. [Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов низкого давления, page 10.](#)

## Детали


### Детали клапанов высокого давления

Циркуляционный клапан высокого давления (арт. № 24T582) (представлен)

Нециркуляционный клапан высокого давления (арт. № 24T581) (см. подробную схему вверху слева)

Нециркуляционный клапан высокого давления, совместимый с кислотой (арт. № 24T583) (см. подробную схему вверху слева)

Клапан высокого давления, стойкий к действию нециркулирующих растворителей (арт. № 25A289) (см. подробную схему вверху слева)

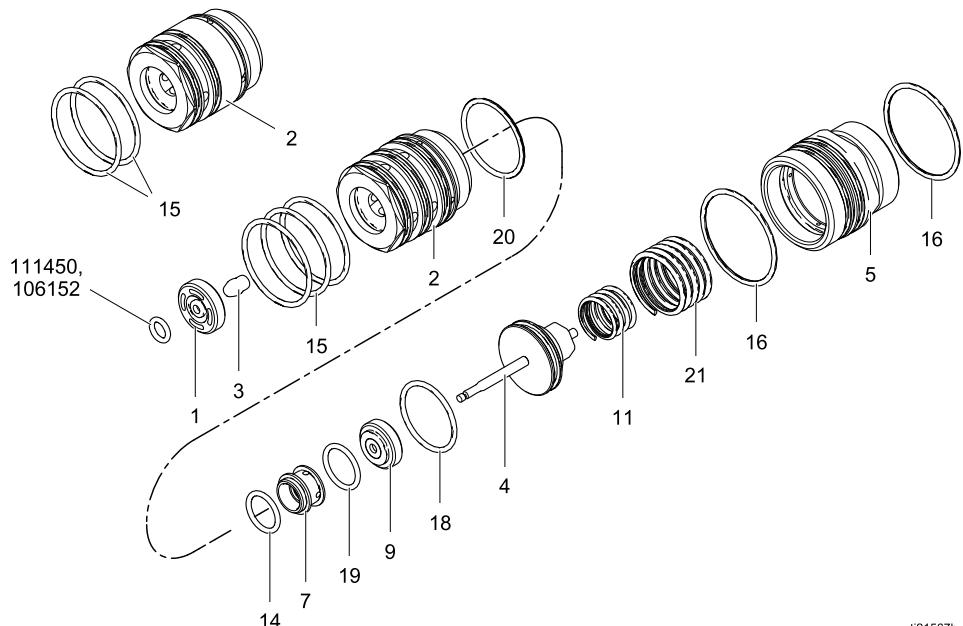

ti21567b

Справ. №	Арт. №	Описание	Кол-во
1	16W158	СЕДЛО, клапана; нержавеющая сталь	1
2	16N266	КОРПУС, седла, циркуляционного клапана; нержавеющая сталь; только 24T582	1
	16N276	КОРПУС, седла, нециркуляционного клапана; нержавеющая сталь; только 24T581 и 24T583 и 25A289	1
3	24T205	ШАР, клапана; нержавеющая сталь; только 24T583	1
	24T204	ШАР, клапана; карбид; только 24T581 и 24T582 и 25A289	1
4	24T735	БЛОК, поршень и шток; нержавеющая сталь, алюминий	1
5	16N267	КОРПУС, поршня; алюминий	1
7	24T533	УПЛОТНЕНИЕ И ФИКСАТОР; СВМПЭ и ПЭЭК	1
9	24T534	ОПОРНАЯ ШАЙБА С УПЛОТНЕНИЕМ; СВМПЭ и алюминий	1
11	16N254	ПРУЖИНА, поршень, небольшая	1
14*	113746	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое; только 24T581 и 22T582	1
14+	110084	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; перфтор-каучук; только 24T583 и 25A289	1
15*	16N901	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое; только 24T582	3
	16N901	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое; только 24T581 и 24T583	2
15+	17R987	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; перфтор-каучук; только 24T583 и 25A289	2
16*+	122134	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	2
18*+	16V699	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
19*+	117517	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
20*+	16D531	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО; химически стойкое	1
21	16N270	ПРУЖИНА, поршень, большая	1

\* Детали, входящие в комплект уплотнительных колец 24T848 (приобретается отдельно). В состав комплекта входят 3 детали № 15 и уплотнительное кольцо коллектора 111450. См. [Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов высокого давления, page 11.](#)

+ Детали, входящие в комплект уплотнительных колец 24Y671 (приобретается отдельно). В состав комплекта входят 3 детали № 15 и уплотнительное кольцо коллектора 106152. См. [Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов высокого давления, page 11.](#)


## Детали

### Руководство по выбору размера уплотнительного кольца

На указанных далее иллюстрациях показаны уплотнительные кольца клапанов в натуральную величину. Расположения уплотнительных колец см. на схемах раздела **Детали**.

**СОВЕТ.** Некоторые уплотнительные кольца мало отличаются по размеру. Чтобы определить разницу, расположите их на столе.

#### Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов низкого давления

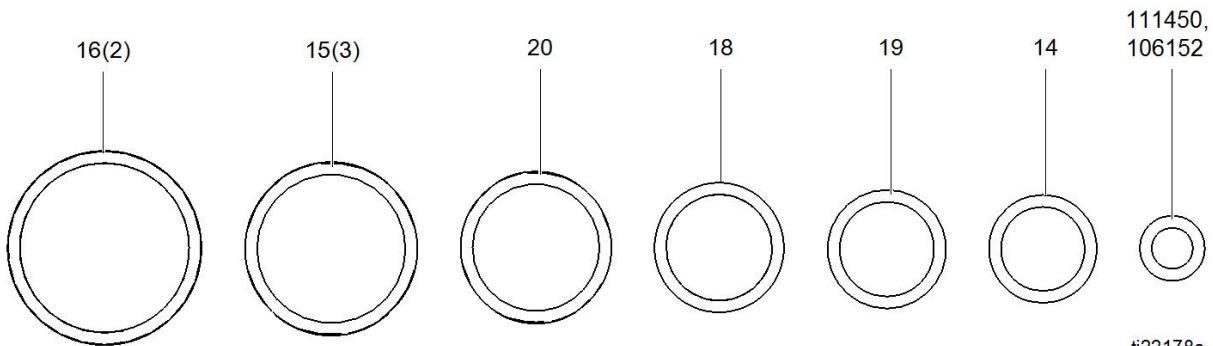


ti22178a

Figure 3 Комплект 24T847 и 26A363, размеры уплотнительных колец

Справ. №	Арт. №		Номинальный размер	Нар. диам., дюймы (мм)	Кол-во
	КомплектKit 24T847	Комплект 26A363 (совместимый с растворитель )			
— — —	111450	106152	010	0.4 (10)	1
14	113746	110084	014	0.6 (16)	1
15	117559	128530	020	1 (25)	3
16	121370	121370	022	1.1 (29)	2
18	116768	116768	016	0.75 (19)	1
19	117517	117517	015	0.7 (18)	1
20	16D530	16D530	018	0.9 (22)	1

## Комплекты уплотнительных колец круглого сечения для клапанов высокого давления

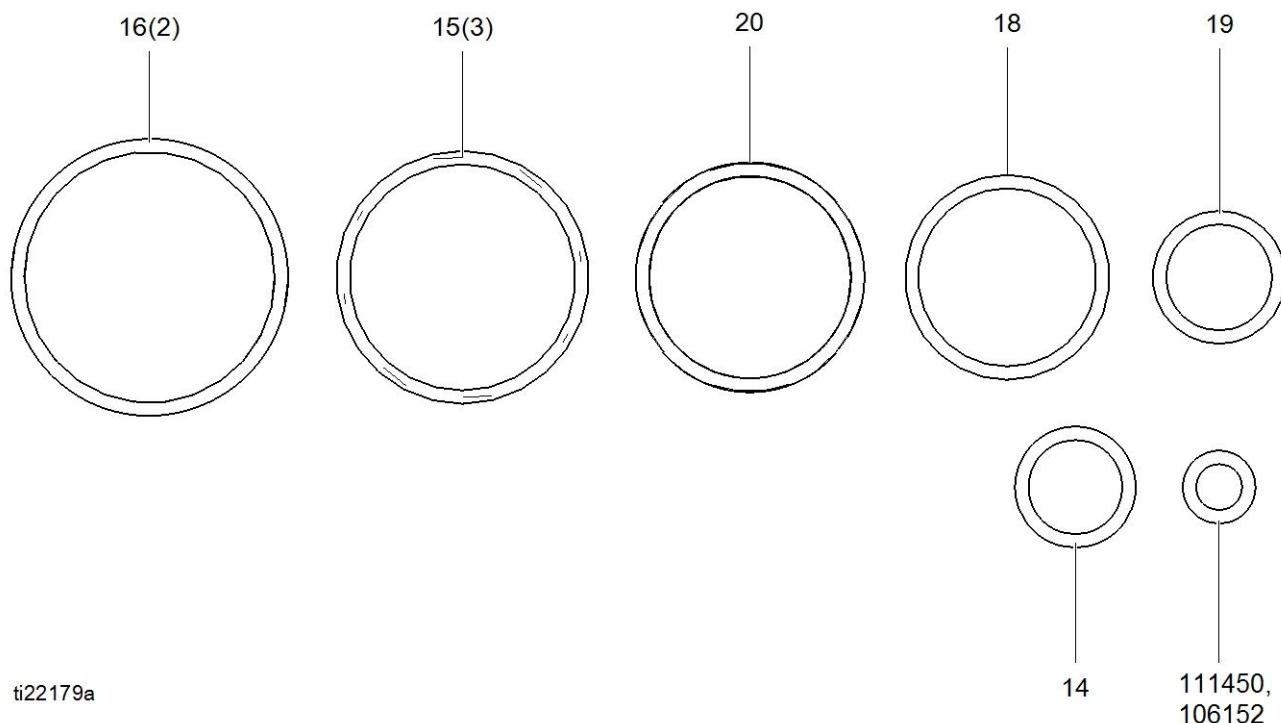

ti22179a

14

111450,  
106152

Figure 4 Комплект 24T848 и 24Y671, размеры  
уплотнительных колец

Справ. №	Арт. №		Номинальный размер	Нар. диам., дюймы (мм)	Кол-во
	Комплект 24T848	Комплект 24Y671 (стойкий к действию растворителей или кислот)			
— — —	111450	106152	010	0.4 (10)	1
14	113746	110084	014	0.6 (16)	1
15	16N901	17R987	025	1.3 (33)	3
16	122134	122134	027	1.4 (37)	2
18	16V699	16V699	021	1.06 (27)	1
19	117517	117517	015	0.7 (18)	1
20	16D531	16D531	023	1.2 (30)	1

# Технические данные

Комплекты для смены цветов	Американская система	Метрическая система
Максимальное рабочее давление жидкости:		
Клапаны низкого давления	300 фунтов на кв. дюйм	2,1 МПа, 21 бар
Клапаны высокого давления	1500 фунтов на кв. дюйм	10,5 МПа, 105 бар
Максимальное рабочее давление воздуха:	100 фунтов на кв. дюйм	0,7 МПа, 7,0 бара
Подача воздуха:	85–100 фунтов на кв. дюйм	0,6–0,7 МПа, 6,0–7,0 бара
Диапазон вязкости жидкости:		20–5000 спз
Масса		
Нециркуляционный клапан низкого давления 24T441 и 26A362		55 г
Циркуляционный клапан низкого давления 24T442		53 г
Нециркуляционные клапаны высокого давления 24T581, 24T583 и 25A289		248 г
Циркуляционный клапан высокого давления 24T582		227 г
Детали, контактирующие с жидкостями:		
Клапаны низкого давления 24T441 и 24T442		ПЭЭК, нержавеющая сталь 301 и 17–4, СВМПЭ, химически стойкие уплотнительные кольца
клапан низкого давления, стойкий к действию растворителей 26A362		ПЭЭК, нержавеющая сталь 301 и 17–4, СВМПЭ, перфторэластомер (перфтор-каучук) уплотнительные кольца
Клапаны высокого давления 24T581 и 24T582		ПЭЭК, нержавеющая сталь 301 и 17–4, СВМПЭ, химически стойкие уплотнительные кольца, карбид
клапан высокого давления, стойкий к действию растворителей 25A289		ПЭЭК, нержавеющая сталь 301 и 17–4, СВМПЭ, перфторэластомер (перфтор-каучук) уплотнительные кольца, карбид
Клапан высокого давления 24T583, совместимый с кислотой		ПЭЭК, нержавеющая сталь 301, 316 и 17–4, СВМПЭ, перфторэластомер (перфтор-каучук) уплотнительные кольца

## **Для заметок**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Стандартная гарантия компании Graco

Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и маркированном ее наименованием, на момент его продажи первоначальному покупателю отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением случаев предоставления каких-либо особых, расширенных или ограниченных гарантий, опубликованных компанией Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев с момента продажи отремонтировать или заменить любую часть оборудования, которая будет признана компанией Graco дефектной. Настоящая гарантия действительна только в том случае, если оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.

Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые неисправности, повреждения или износ, вызванные неправильной установкой или эксплуатацией, абразивным истиранием или коррозией, недостаточным или неправильным обслуживанием, халатностью, авариями, внесением изменений в оборудование или применением деталей других производителей. Кроме того, компания Graco не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования компании Graco с устройствами, вспомогательными принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, вспомогательных принадлежностей, оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.

Настоящая гарантия имеет силу при условии предварительно оплаченного возврата оборудования, в котором предполагается наличие дефектов, уполномоченному дистрибутору компании Graco для проверки заявленных дефектов. Если факт наличия предполагаемого дефекта подтверждается, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если в результате проверки не будет выявлено никаких дефектов изготовления или материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может включать стоимость работ, деталей и транспортировки.

**НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМIMO ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.**

Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае любого нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (включая, помимо прочего, случайные или косвенные убытки в связи с упущененной выгодой, упущенными сделками, травмами персонала или повреждениями собственности, а также любые иные случайные или косвенные убытки) невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение 2 (двух) лет с момента продажи.

**КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАННЫХ, НО НЕ ИЗГОТОВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO.** На указанные изделия, проданные, но не изготовленные компанией Graco (например, электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяется действие гарантий их изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco будет в разумных пределах оказывать покупателю помощь в предъявлении любых претензий в связи с нарушением таких гарантий.

Ни при каких обстоятельствах компания Graco не несет ответственности за косвенные, побочные, особые или случайные убытки, связанные с поставкой компанией Graco оборудования или комплектующих в соответствии с настоящим документом, или с использованием каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

## Информация о компании Graco

Чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции компании Graco, посетите веб-сайт [www.graco.com](http://www.graco.com).

**Для размещения заказа** обратитесь к своему дистрибутору компании Graco или позвоните по указанному ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибутора.

**Тел.: 612-623-6921 или бесплатный телефон: 1-800-328-0211 Факс: 612-378-3505**

Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации.

Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Информация о патентах представлена на веб-сайте [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 332454

**Главный офис компании Graco:** Миннеаполис

**Международные представительства:** Бельгия, Китай, Япония, Корея

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA**

©Graco Inc, 2013. Все производственные объекты компании Graco зарегистрированы согласно стандарту ISO 9001.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

Редакция D, октябрь 2018